

Özellikler : **2 ve 4 borulu FCU sistemleri için**
Specification : *2 and 4 pipe FCU systems*

Isıtma / Soğutma mod seçimi
Heat / Cool mode

3 hız termostatik fan kontrol
3 speed thermostatic fan control

Motorlu vana On/Off kontrol
Motorised valve On/Off control

Dokunmatik ekran
Touch screen

Enerji Beslemesi : **AC220V±10% , 50/60 Hz**
Power Source

Sıcaklık Kontrol Aralığı : **5-35 °C**
Temperature Operation

Hassasiyet / Accuracy : **±1 °C**

Max. Akım / Load Current : **1A (200W)**

Montaj / Installation : **Sıva altı / Flush mounting**




Ebatlar / Dimensions : **86X86X13 mm**

Garanti Süresi / Warranty : **2 yıl / 2 years**

Marka / Brand : **Hexa Controls**

Menşei : **Çin Halk Cumhuriyeti**
Origin : *People Republic of China (PRC)*

Bağlantı Şeması :
Connection

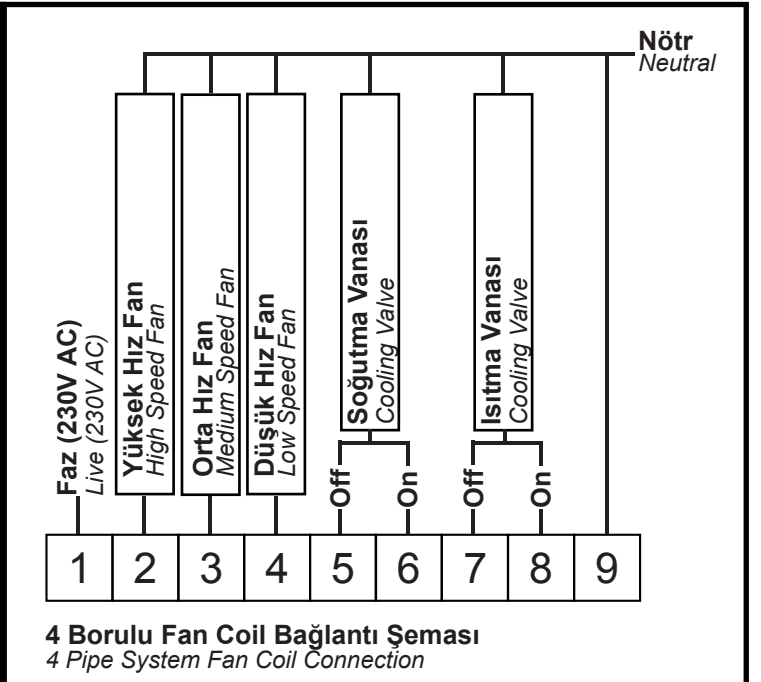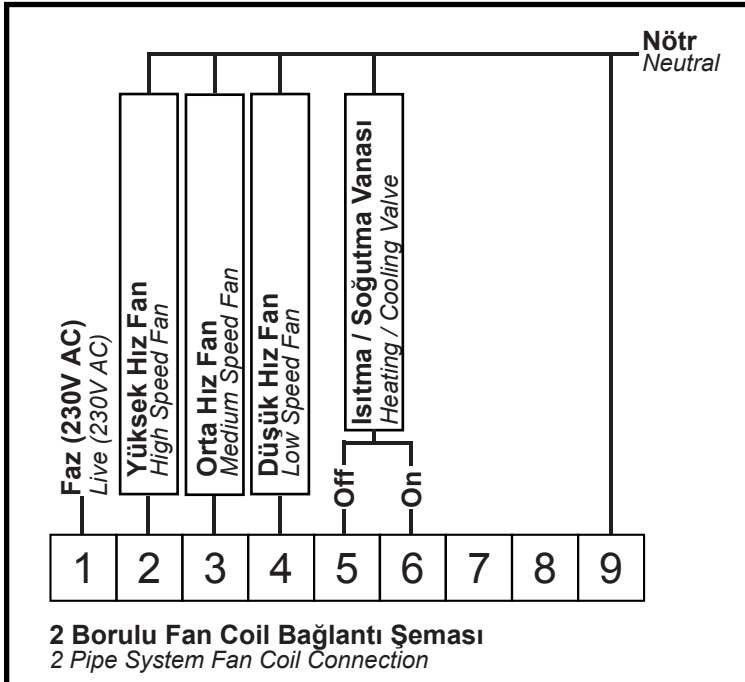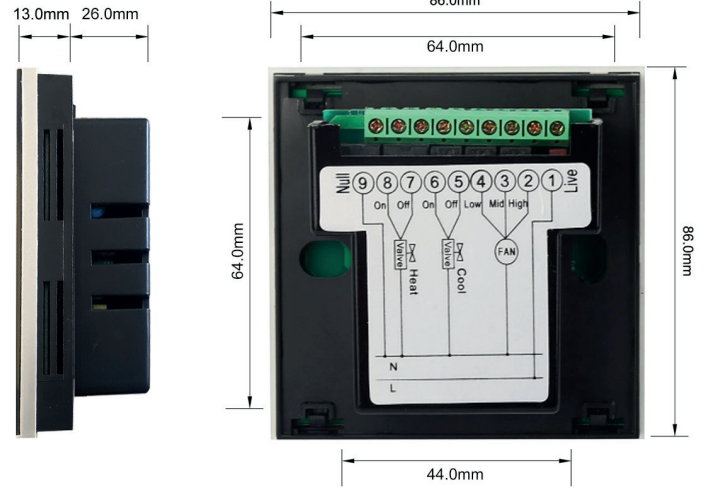

Ana kumanda paneline girmek için termostat kapalı iken fan hız butonuna () 3sn süreyle basılı tutunuz. Menüler arasında seçim yapmak için ise tekrar fan butonuna basabilirsiniz.

When thermostat is off, press fan speed button () for 3secs to enter the parameter setup menu. You can shortly press fan button each time to see the menu list.

1	Sensör Kalibrasyonu <i>Sensor Callibraton</i>	Yukarı ve aşağı butonları ile ortam sıcaklığının derecesini kalibre edebilirsiniz. <i>You can callibrate the room temperature by pressing up and down buttons.</i>
2	Soğutma °C Limitleme <i>Cool °C Limiting</i>	Soğutma modunda kullanımda ısı limitleme sayesinde ortam ısısının belirlediğiniz derecenin altına inmesini engellemiş olursunuz. <i>Thermostats will off fan and valve at the same time based on the real limit setup temperature. For example; the setup temperature is 10°C and the limit setup temperature is 25°C, thermostats will not work when it reaches 25°C.</i>
3	Isıtma °C Limitleme <i>Heat °C Limiting</i>	Isıtma modunda kullanımda ısı limitleme sayesinde ortam ısısının belirlediğiniz derecenin üzerine çıkmasını engellemiş olursunuz. <i>Thermostats will off fan and valve at the same time based on the real limit setup temperature. For example; the setup temperature is 30°C and the limit setup temperature is 25°C, thermostats will not work when it reaches 25°C.</i>
4	Hafıza Özelliği <i>Memory Function</i>	Bu özellik sayesinde enerji kesintisinde veya termostat kapatılıp açıldığında tüm ayarların aynı şekilde devam etmesini seçebilirsiniz. <i>When power loss or turn off thermostat, you may choose to momorize the set values and keep runing them when therosat on again.</i> ON - Hafızaya kaydetme özelliği aktif <i>This function is on, thermostat keep memorizing.</i> OFF- Hafızaya kaydetme özelliği pasif <i>This function is off, thermostat will not keep memorizing (default mode)</i>
5	Sistem Seçimi <i>System Sellection</i>	Bu bölümde fan coil sisteminize uygun olan sistem seçimini yapabilirsiniz. <i>You can select the right system for your fan coil system.</i> 2- 2 borulu fan coil sistemi <i>2 pipe fan coil system</i> 4- 4 borulu fan coil sistemi <i>4 pipe fan coil system</i>
6	Termostatik Kontrol <i>Thermostatic Control</i>	Termostatik fan kontrolü seçimini bu kısımdan yapabilirsiniz. Bu seçim ile istenilen ısıya ulaşıldığında fan ile vanalar aynı anda kapatılabilir veya vanalar kapatılır, fan devam edebilir. <i>With this function you may choose to off fan with valves when the thermostat reaches the setup temperature or to keep working fan when valves are off.</i> ON - Vanalar ve fan aynı zamanda kapanır (fabrika ayarı) <i>Valves and fan stop at the same time (default mode)</i> OFF- Vanalar kapanırken fan çalışmaya devam eder <i>Valves stop but fan keeps running</i>

Zamanlama özelliği ile otomatik aç / kapa yapmak için yapılması gereken ayar

Timer setup

Timer özelliği ile sistemi çalıştırmak istediğiniz zamanı, ve kapatmak istediğiniz zamanı ayrı olarak seçebiliyorsunuz. Termostat üzerinden açma/kapama butonuna ve Mod butonuna birlikte 3sn kadar basılı tutunuz. Ekranda çıkan "TIMER OFF" yazısı ile beraber çıkan rakamları aşağı / yukarı butonları ile saat ayarı yapabilir, yine aynı Mod butonuna bastığınızda ekranda "TIMER ON" yazısı ile beraber aşağı / yukarı butonları ile saat ayarı yapabiliyorsunuz. Ayarladığınız zaman sonra termostatınız otomatik olarak açılacaktır.

Turn on the power button and then press "Mode" button for 3 seconds to activate Timer Off and Timer On function. You can chose the time when you want to turn on or turn off the thermostat by pressing up and down buttons.

Termostat kurulumu ve kullanımı ile ilgili olarak Youtube kanalımızdan detaylı bilgilere ulaşabilirsiniz.

RT226-B14 kodu ile aratabilirsiniz.

You may get more information about the usage and set up of this model thermostat on our Youtube cahnnel. Search for RT226-B14.