
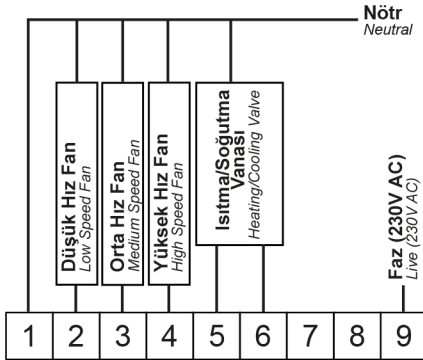
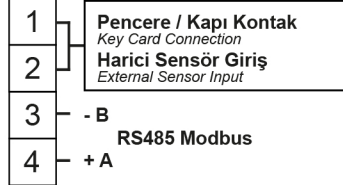



RT226-R4-BM Dijital Fan Coil Termostatı Digital Fan Coil Thermostat

Özellikler Features

- 2 ve 4 borulu FCU sistemleri
2 and 4 pipe FCU systems
- Isıtma / Soğutma / Havalandırma mod
Heat / Cool / Ventilation mode
- Isıtma ve FCU ortak çalışma seçeneği
Heating and FCU control mode
- 3 hız (H/M/L) termostatik fan kontrol
3 speed (H/M/L) thermostatic fan control
- Motorlu vana On/Off kontrol
Motorized valve On/Off control
- Pencere / Kapı Kontak çıkışı
Energy Saving Mode
- Harici Sensör girişi (NTC10K)
External NTC10K sensor input
- Enerji Beslemesi
Power Supply Voltage
- Sıcaklık Ayar Aralığı
Temperature Setting Range
- Sıcaklık Ölçüm Hassasiyeti
Temp. Display Accuracy
- Sıcaklık Ayar Hassasiyeti
Temp. Measure Accuracy
- Maks. Akım / Load Current
- Haberleşme / Communication
- Montaj / Installation
- Ebatlar / Dimensions
- Garanti Süresi / Warranty
- Marka / Brand
- Menşei / Country of Origin
- Bağlantı Şeması / Wiring

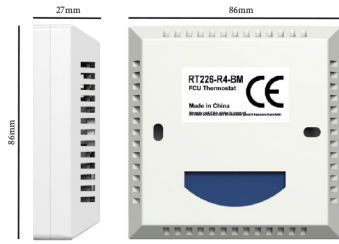

2 Borulu Fan Coil Bağlantı Şeması
2 Pipe System Fan Coil Wiring

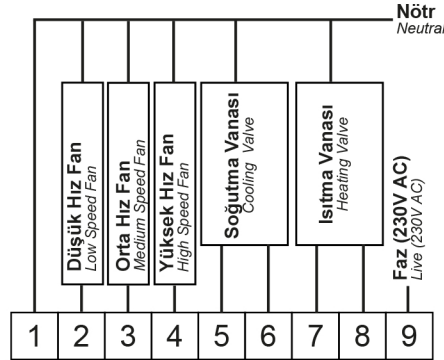

4 Borulu Fan Coil Bağlantı Şeması
4 Pipe System Fan Coil Wiring

Termostat Kullanımı Operation Instructions

1	Açma / Kapama Power On/Off	Termostatı açmak için “” güç düğmesine, kapatmak için yine “” düğmesine basın. Press the power button “” to turn on the device. Press “” again to turn it off.
2	Sıcaklık Ayarı Temperature Settings	Sıcaklık arttırmak için “▲”, sıcaklığı azaltmak için “▼” tuşlarına basın. Press “▼” to decrease the temperature and “▲” to increase the temperature.
3	Mod Değişimi Mode Switch	Mod değişimi için “M” tuşuna basın ısıtma , soğutma , ve havalandırma için Press the “M” button to switch among Heating , Cooling , and Ventilation modes .
4	Fan Hız Ayarı Fan Speed	Fan hız ayarını yüksek, orta, düşük ve otomatik çalıştırmak için tuşuna basın. Press the fan button “” to select fan speed options: High (Hi), Medium (Med), Low (Low), or Auto (Auto), (Hi).
5	Tuş Kilidi Button Lock	Aktif etmek için aynı anda “▲” ve “▼” tuşlarına 5sn basılı tutunuz ve ekranda “” sembolü çıkacak. İptal etmek için aynı anda “▲” ve “▼” tuşlarına 5sn basılı tutunuz ve ekranda sembolü kaybolacaktır. Activate Lock: While the device is powered on, press and hold “▲” and “▼” simultaneously for 5 seconds until the lock icon “” appears. This prevents accidental changes to settings. Deactivate Lock: Press and hold “▲” and “▼” simultaneously for 5 seconds until the lock icon disappears.
6	Saat Ayarı Clock Calibration	Saat ayarlama düğmesi “” ye basarak “hh” ekranını görüntüleyin. Saatleri ayarlamak için “▲” veya “▼” tuşlarına basın. Tekrar “” tuşuna basın; dakika ekranı (“mm”) yanıp sönecektir. Dakikaları ayarlamak için “▲” veya “▼” tuşlarına basın. Bir kez daha “” tuşuna basın; haftanın günü yanıp sönecektir. Pazartesiden Pazar’a kadar günü seçmek için “▲” veya “▼” tuşlarına basın. Press the clock button “” until “hh” is displayed. Press “▲” or “▼” to adjust the hours. Press “” again; the minutes (“mm”) will flash. Press “▲” or “▼” to adjust the minutes. Press “” once more; the day of the week will flash. Press “▲” or “▼” to select the day from Monday to Sunday. Medium (Med), Low (Low), or Auto (Auto).
7	Zamanlayıcı Timer On/Off Function	Zamanlayıcı Güç Açma / Timer Power On “” zamanlayıcı düğmesine basarak ekranda “On” görüntülenene kadar basılı tutun. Saatleri ayarlamak için “▲” veya “▼” tuşlarına basın. Tekrar “” tuşuna basın; dakikalar yanıp sönecektir. Dakikaları ayarlamak için “▲” veya “▼” tuşlarına basın. Press the timer button “” until “On” is displayed. Press “▲” or “▼” to adjust the hour. Press “” again; the minutes will flash. Press “▲” or “▼” to adjust the minutes. Zamanlayıcı Güç Kapama / Timer Power Off “” zamanlayıcı düğmesine basarak ekranda “Of” görüntülenene kadar basılı tutun. Saatleri ayarlamak için “▲” veya “▼” tuşlarına basın. Tekrar “” tuşuna basın; dakikalar yanıp sönecektir. Dakikaları ayarlamak için “▲” veya “▼” tuşlarına basın. Press the timer button “” until “Of” is displayed. Press “▲” or “▼” to adjust the hour. Press “” again; the minutes will flash. Press “▲” or “▼” to adjust the minutes. Not: Saat veya dakika ayarını “-” olarak belirlemek, zamanlayıcıyı devre dışı bırakır. Note: Setting the hour or minute to “-” makes the timer invalid. Fonksiyon / Functionality Yalnızca zamanlayıcı açma veya zamanlayıcı kapama kullanıldığında, bir kez çalışan ve ardından geçersiz olan tek seferlik bir program oluşturulur. Using the timer on or timer off alone sets a one-time schedule, which becomes invalid after execution. Hem zamanlayıcı açma hem de zamanlayıcı kapama ayarlandığında, cihazı belirlenen saatlerde her gün otomatik olarak açıp kapatan döngüsel bir program oluşturulur. When both timer on and timer off are set, it creates a cyclic schedule, automatically turning the device on and off at the set times daily.
8	Haftalık Program Weekly Programming	Cihaz açıkken, haftalık programlama moduna girmek için “” program düğmesine 3sn basılı tutun. Gün göstergesi yanıp sönmeye başlayacaktır. With the device powered on, press and hold the program button “” for 3 seconds to enter weekly programming mode; the day indicator will start flashing. Programlamak istediğiniz günü seçmek için “▲” veya “▼” tuşlarına basın. Press “▲” or “▼” to choose the day you want to program. Zaman Aralıklarını Ayarlayın / Set Time Periods “” düğmesine basın; ilk zaman aralığı göstergesi yanıp sönmeye başlayacaktır. Press “”; the first time period indicator will flash. 1. Zaman Aralığı / Time Period 1 Saat Ayarı: Saati ayarlamak için “▲” veya “▼” tuşlarına basın. Set Hour: Press “▲” or “▼” to adjust the hour. “” düğmesine basın; dakika göstergesi yanıp sönecektir. Press “”; the minutes will flash. Dakika Ayarı: Dakikaları ayarlamak için “▲” veya “▼” tuşlarına basın. Set Minutes: Press “▲” or “▼” to adjust the minutes. “” düğmesine basın; sıcaklık göstergesi yanıp sönecektir. Press “”; the temperature will flash. Sıcaklık Ayarı: İstenilen sıcaklığı ayarlamak için “▲” veya “▼” tuşlarına basın. Set Temperature: Press “▲” or “▼” to set the desired temperature. 2., 3. ve 4. zaman aralıkları için yukarıdaki adımları tekrarlayın. Repeat the above steps for Time Periods 2, 3, and 4. Tüm dört zaman aralığını ayarladıktan sonra sistem, o günün programlamasını tamamlayarak gün seçimi ekranına geri dönecektir. Buradan diğer günleri programlamaya devam edebilirsiniz. After setting all four time periods, the system returns to the day selection screen, completing the programming for that day.

8	Termostatik Kontrol Thermostatic Control	Termostatik fan kontrolü seçimini bu kısımın yapılabilirsiniz. Bu seçim ile istenilen ısıya ulaşıldığında fan ile vanalar aynı anda kapatılabilir veya vanalar kapatılır, fan devam edebilir. With this function you may choose to off fan with valves when the thermostat reaches the setup temperature or to keep working fan when valves are off. OU- Vanalar ve fan aynı zamanda kapanır (fabrika ayarı) Valves and fan stop at the same time (default mode) ON- Vanalar kapanırken fan çalışmaya devam eder Valves stop but fan keeps running
9	Tuş Kilitleme Özelliği Button Lock Options	Bu özellik ile tuş kilitlemede nelerin kullanıma kapatılacağını belirleyebilirsiniz. With this feature, you can specify which functions will be disabled when the button lock is activated 1 - Mod Tuşu Kilitli Mode Button Locked. 2 - Fan ve Mod Tuşu Kilitli Fan and Mode Buttons Locked 3 - Sadece Açma/Kapama tuşu aktif Only Power Button Active 4 - Tüm tuşlar kilitli (Fabrika Ayarı) All Buttons Locked (Default Setting)
10	Donma Koruma Anti-freeze Function	Bu kısımda Donma Koruma özelliği aktif/pasif edilebilir. With this feature, you can specify which functions will be disabled when the button lock is activated. ON - OFF
11	Hafıza Özelliği Memory Function	Bu özellik sayesinde enerji kesintisinde veya termostat kapatılıp açıldığında tüm ayarların aynı şekilde devam etmesini seçebilirsiniz. When power loss or turn off thermostat, you may choose to memorize the set values and keep running them when thermostat on again. 1 - Hafızaya kaydetme özelliği pasif This function is off, thermostat will not keep memorizing 2 - Hafızaya kaydetme özelliği aktif This function is on, thermostat keep memorizing. 3 - Hafızaya kaydetme özelliği aktif (Fabrika Ayarı) Restore to Previous State Before Power Loss (Default Setting)
12	Modbus Adresleme Modbus Address Settings	Ayarlanabilir Skala Adjustable range: 1 to 64
13	Kontrol İzinleri Control Permissions	1- Sadece Lokal Kontrol 2- Sadece Uzaktan Kontrol 3- Hem Lokal hem de Uzaktan Kontrol Local Control Only Remote Control Only Both Local and Remote Control
14	Parite Ayarları Parity Settings	1: No Parity;2: Odd Parity;3: Even Parity 1: No Parity;2: Odd Parity;3: Even Parity
15	Baud Skalası Baud Rate	1 .9600 bps; 2.19200 bps;3.38400 bps; 4.5600 bps;5.115200 bps 1 .9600 bps; 2.19200 bps;3.38400 bps; 4.5600 bps;5.115200 bps
16	Kapı/Pencere Konağı Energy saving mode	1.Room card is always open 2.Room card is always closed 3. Button Activation Kapı/Pencere Kontak Açıkta Kapı/Pencere Kontak Kapalıda Butonlar aktif
17	Isıtma °C Limitleme Heat °C Limiting	10-21°C arasında ayarlanabilir. Böylece termostat bu değerlerin haricinde çalışmaz Adjustable from 10°C to 21°C in 0.5°C increments
18	Soğutma °C Limitleme Cool °C Limiting	22-32°C arasında ayarlanabilir. Böylece termostat bu değerlerin haricinde çalışmaz Adjustable from 22°C to 32°C in 0.5°C increments
19	Tasarruf Modunda Fan Fan Operation in E-Saving	1- Düşük Hızda Fan Kontrol 2- Otomatik Hız Fan Kontrol Low Speed Automatic
20	Harici Çıkış Kontrol External Output Control	Termostat klamens bağlantılarında harici 4 lü kısımdaki 1 ve 2 nolu klamenslerin kontrolleri- ni buradan seçebilirsiniz. 1- Kapı/Pencere Kontak Çıkışı 2- NTC10K Harici Sensör Çıkışı Room Kard Input NTC10K Sensor Input
21	Fan Çalışma Seçimi Fan Operates Status	Termostat 4 borulu sistemde hem ısıtma hem de soğutma modunda vana ile birlikte fanları da çalıştırır veya durdurur. Yerden ısıtma ile entegre sistemlerde ısıtma modundayken fanla- rın çalışması aktif veya pasif edilebilir. ON - Isıtma Modunda Fan Çalışsın OFF - Isıtma Modunda Fan Çalışmasın Fan runs in heating mode Fan doesn't run in heating mode

Termostat kurulumu ve kullanımı ile ilgili olarak Youtube kanalımızdan detaylı bilgilere ulaşabilirsiniz. Youtube'da RT226-R4-BM kodu ile aratabilirsiniz.

You can find more information about the usage and instalation of this thermostat model thermostat on our YouTube channel. Simply search for RT226-R4-BM.