
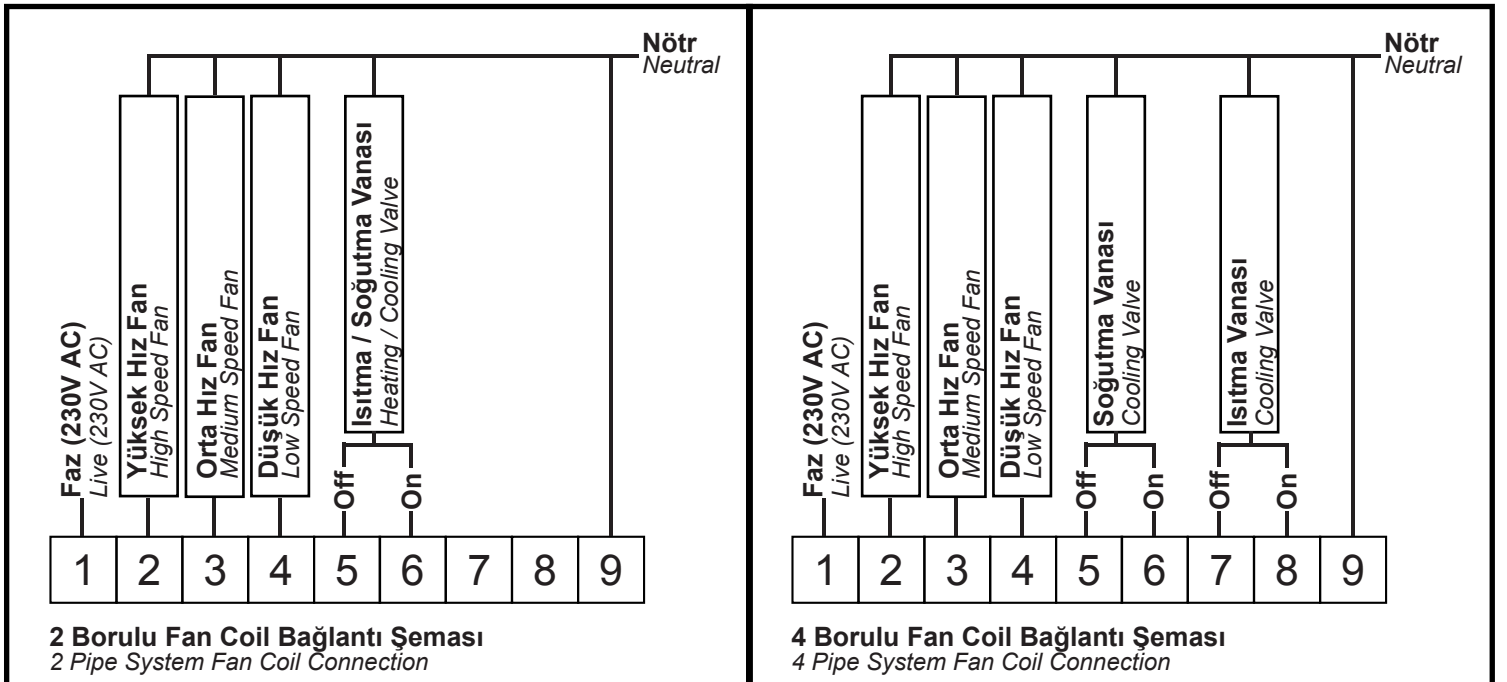
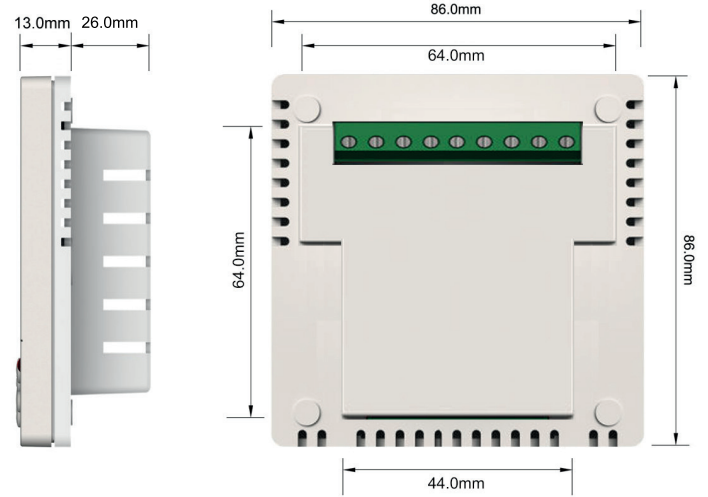


- Özellikler**  
Specification : **2 ve 4 borulu FCU sistemleri için**  
2 and 4 pipe FCU systems
- Isıtma / Soğutma mod seçimi**  
Heat / Cool mode
- 3 hız termostatik fan control**  
3 speed thermostatic fan control
- Motorlu vana On/Off kontrol**  
Motorised valve On/Off control
- Enerji Beslemesi**  
Power Source : **AC220V±10% , 50/60 Hz**
- Sıcaklık Kontrol Aralığı**  
Temperature Operation : **5-35 °C**
- Hassasiyet / Accuracy** : **±1 °C**
- Max. Akım / Load Current** : **1A (200W)**
- Montaj / Installation** : **Sıva altı / Flush mounting**
- Ebatlar / Dimensions** : **86X86X13 mm**
- Garanti Süresi / Warranty** : **2 yıl / 2 years**
- Marka / Brand** : **Hexa Controls**
- Menşei**  
Origin : **Çin Halk Cumhuriyeti**  
People Republic of China (PRC)
- Bağlantı Şeması**  
Connection :

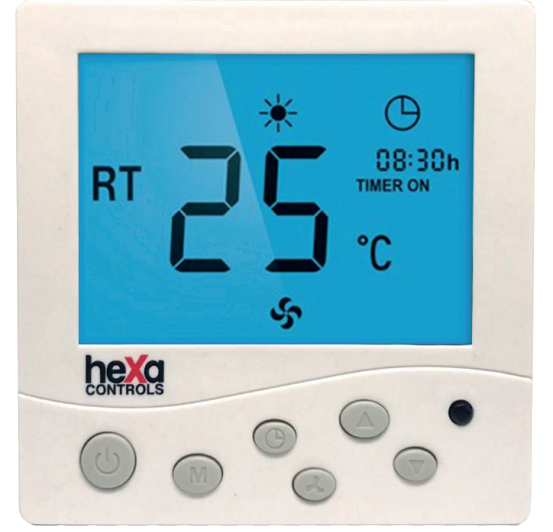

**Ana kumanda paneline girmek için termostat kapalı iken fan hız butonuna ( ) 3sn süreyle basılı tutunuz. Menüler arasında seçim yapmak için ise tekrar fan butonuna basabilirsiniz.**

*When thermostat is off, press fan speed button ( ) for 3secs to enter the main control panel. You can click on the fan button each time to see the menu list.*

1	<b>Yukarı ve aşağı butonları ile ortam sıcaklığının derecesini kalibre edebilirsiniz.</b> <i>You can callibrate the room temperature by pressing up and down buttons.</i>
2	<b>Yukarı ve aşağı butonları ile 2 veya 4 borulu sistem seçimini yapabilirsiniz.</b> <i>You can select 2 or 4 pipe system by pressing up and down buttons.</i>

#### **2 Borulu sistemlerde kullanılmak için yapılması gereken ayar**

*2 pipe system set up*

**Termostat kapalı iken fan hız butonuna ( ) 3 sn basılı tutun ve tekrar aynı butona basarak ekranda gözüken 2 veya 4 seçeneğini yukarı/aşağı butonları vasıtası ile 2'ye getirerek termostadı açabilirsiniz.**

*When thermostat is off, press the fan button ( ) 3 secs, then press it again to chose the system. The screen will show off "2" or "4", chose "2" by clicking on up/down buttons and turn on the thermostat again.*

#### **4 Borulu sistemlerde kullanılmak için yapılması gereken ayar**

*4 pipe system set up*

**Termostat kapalı iken fan hız butonuna ( ) 3 sn basılı tutun ve tekrar aynı butona basarak ekranda gözüken 2 veya 4 seçeneğini yukarı/aşağı butonları vasıtası ile 4'ye getirerek termostadı açabilirsiniz.**

*When thermostat is off, press the fan button ( ) 3 secs, then press it again to chose the system. The screen will show off "2" or "4", chose "4" by clicking on up/down buttons and turn on the thermostat again.*

#### **Termostatik fan kontrol ve sadece fan kontrolü yapmak için yapılması gereken ayar**

*Thermostatic fan control and only fan control usage set up*

**Termostat açık iken fan hız butonuna ( ) 3 sn basılı tutun. Ekranın üst kısmında ( ) işaretinin yandığını göreceksiniz. Bu işaret yanıyor ise termostat fan kontrolü yapıyor demektir. Fan kontrolü sayesinde termostat set ettiğiniz ısıya ulaştığında vana ile birlikte fanı da kapatacaktır. Sadece fan kontrolü yapmak istediğiniz sistemlerde bu özellik aktif edilmelidir.**

*When thermostat is on, press the fan button ( ) 3 secs. You will see ( ) on the up and right on the screen. This means the thermostat will activate thermostatic fan control. It means when the thermostat reaches to the set point, it will turn off valve and fan at the same time. This function is to be used to control only fan control systems.*

#### **Zamanlama özelliği ile otomatik aç / kapa yapmak için yapılması gereken ayar**

*Timer set up*

**Timer özelliği ile sistemi çalıştırmak istediğiniz zamanı, ve kapatmak istediğiniz zamanı ayrı olarak seçebiliyorsunuz. Termostat üzerinden ( ) butonuna bastığınızda "TIMER OFF" yazısı ile beraber çıkan rakamları aşağı / yukarı butonları ile saat ayarı yapabilir, yine aynı ( ) butona bastığınızda ekranda "TIMER ON" yazısı ile beraber aşağı / yukarı butonları ile saat ayarı yapabiliyorsunuz. Ayarladığınız zaman sonra termostatınız otomatik olarak açılacaktır.**

*You can chose the time when you turn of or turn off the thermostat. When you press on ( ) button it will show "TIMER OFF" on the screen. You can chose the hour you want it to be turned off by clicking on up and down buttons. Pressing on ( ) button again, it will show "TIMER ON" on the screen. You can chose the hour you want it to be turned on by clicking on up and down buttons.*

**Termostat kurulumu ve kullanımı ile ilgili olarak Youtube kanalımızdan detaylı bilgilere ulaşabilirsiniz. RT226-R4 kodu ile aratabilirsiniz.**

*You may get more information about the usage and set up of this model thermostat on our Youtube cahnnel. Search for RT226-R4.*